


ROTO NT Designo
Einstellanleitung

Allgemeines

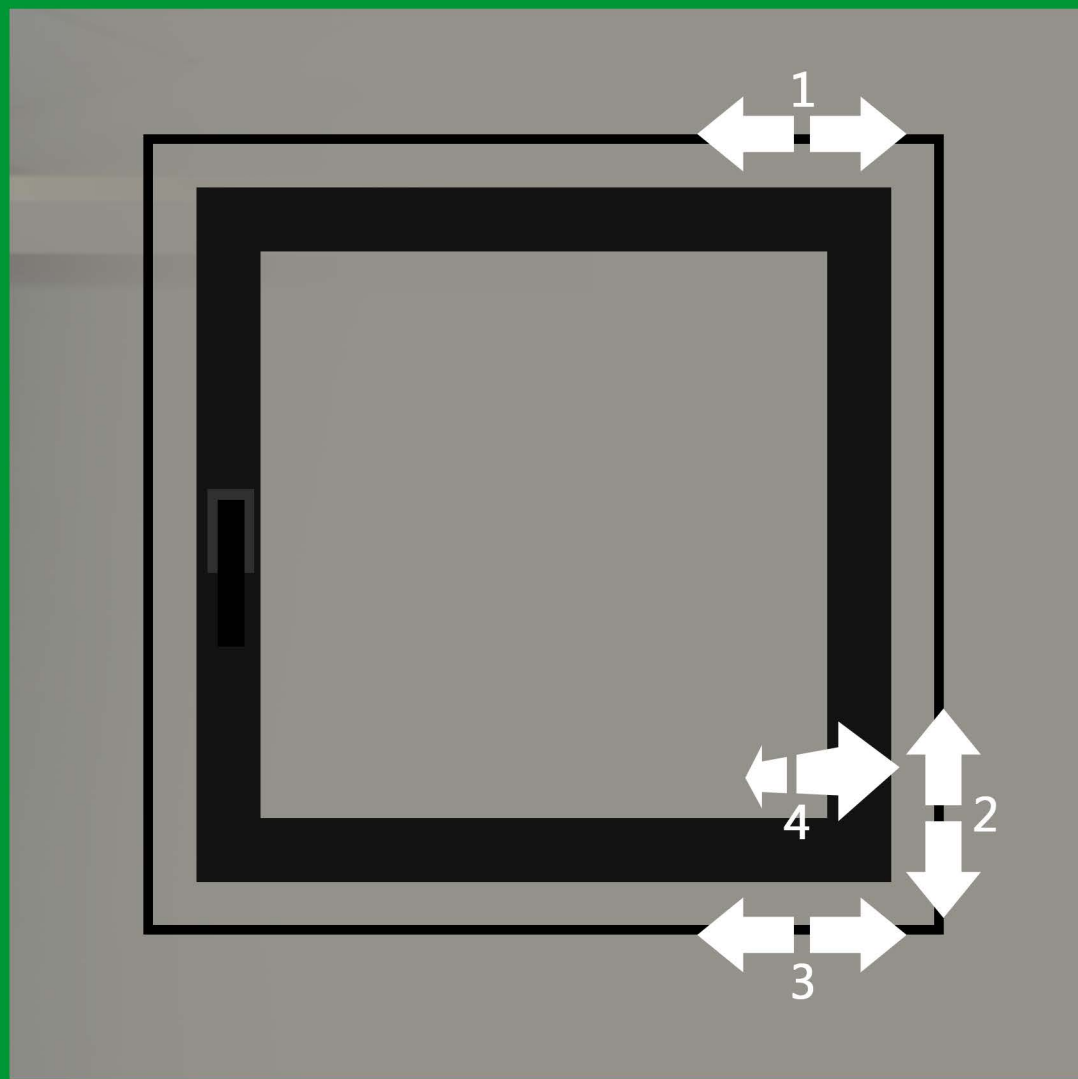


Sie können Ihren Fensterflügel am oberen Band in der Horizontalen (1) und am unteren Band in der Höhe (2), in der Horizontalen (3) und im Anpressdruck (4) ausrichten.




Zum Einstellen Ihrer Fenster benötigen Sie lediglich einen gewinkelter 4er Imbusschlüssel.

Bei Bedarf können Sie einen solchen gerne von uns bekommen.

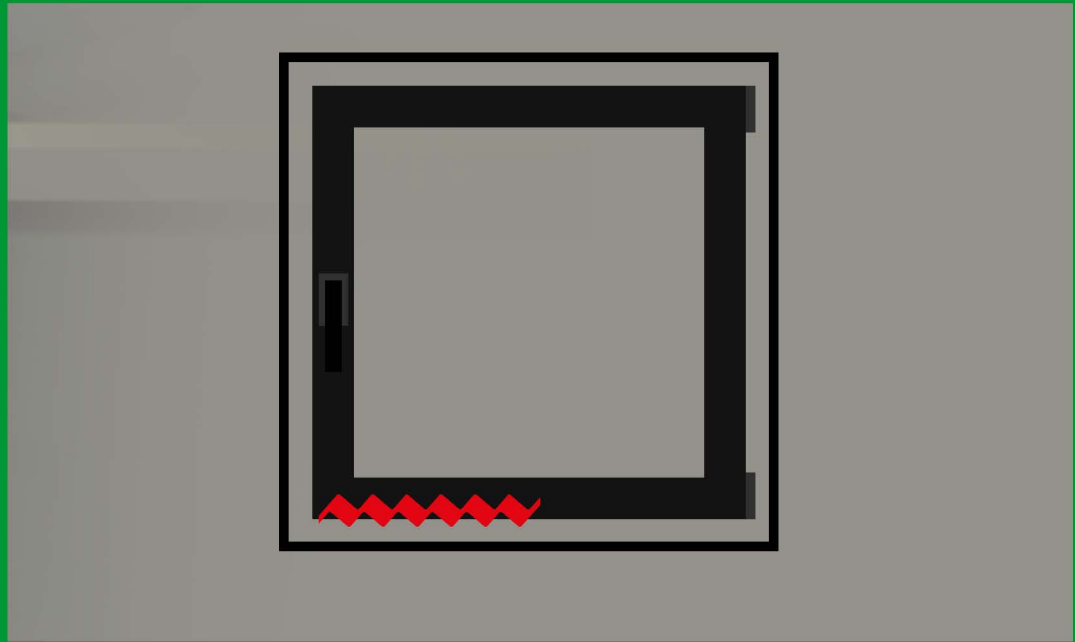

Sollten Ihre Fenster schleifen, dann in der Regel unten auf der von den Bändern abgewandten Seite, da der Flügel aufgrund des hohen Gewichtes und des großen Hebels dort auf Dauer absacken kann.

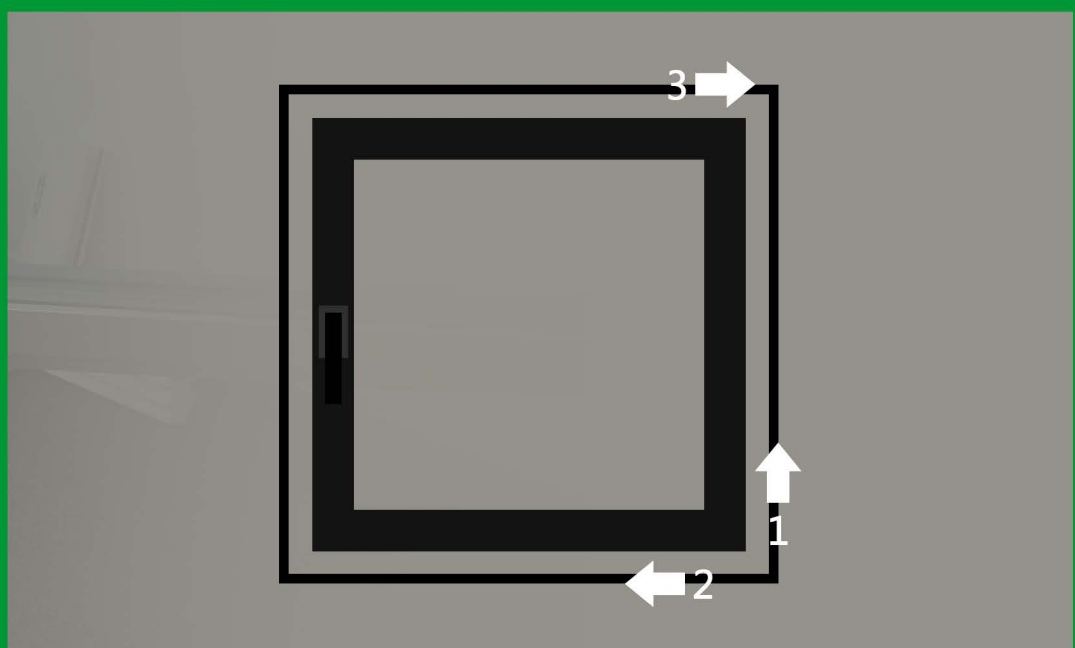

Um dies zu beheben stellen Sie den Fensterflügel:

1. am unteren Band nach oben
2. am unteren Band etwas von der Bandseite weg
3. am oberen Band zur Bandseite hin

Höhenverstellung



1

Die Höhenverstellung Ihres Fensterflügels erfolgt am unteren Band.

Öffnen Sie dafür das Fenster am besten soweit wie möglich. Damit Sie besser an das Band heran kommen.



2

Dieses Bild zeigt das untere Band von oben.

Hier ist die Stellschraube gekennzeichnet, mit der Sie die Höhenverstellung vornehmen können.



3

Um die Einstellung vorzunehmen nutzen Sie den gewinkelten 4er Imbusschlüssel, wie auf dem Bild gezeigt.

Nun können Sie den Fensterflügel durch drehen der Schraube nach oben oder unten korrigieren.

Horizontale Einstellung ←→



Sie können Ihr Fenster an beiden Bändern in der Horizontalen verstellen.

Hier zeigen wir Ihnen zunächst wie dies an dem unteren Band funktioniert.



Hier ist die, für die, horizontale Einstellung zuständige Stellschraube abgebildet.

Durch das Drehen dieser Schraube können Sie den Fensterflügel geringfügig nach links und rechts bewegen.



Um die Einstellung vorzunehmen benötigen Sie den gewinkelten 4er Imbusschlüssel.

Setzen Sie diesen wie abgebildet ein.

Horizontale Einstellung ←→




Am oberen Band können Sie den Fensterflügel entweder näher an das Band heranziehen oder weiter von diesem weg schieben.

Das geht mit einer Stellschraube auf der Oberseite des Fensters.



Die für die Einstellung benötigte Schraube ist hier zu sehen.


Um an diese zu gelangen öffnen Sie das Fenster am besten soweit wie möglich und nutzen Sie ggf. eine Trittleiter.

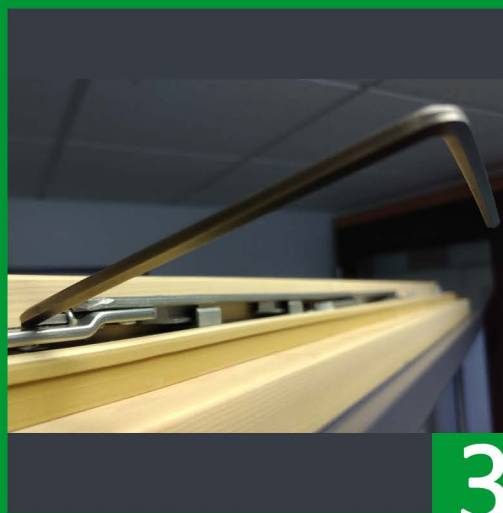

Um die Einstellung vorzunehmen benötigen Sie den gewinkelten 4er Imbusschlüssel.

Setzen Sie diesen wie abgebildet ein und stellen das Fenster durch Drehen der Stellschraube, wie gewünscht ein.

Anpressdruck

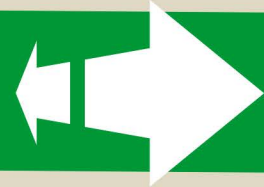

Ist der Anpressdruck zu niedrig kann es sein, dass Ihr Fenster nicht mehr richtig dicht hält.

Sie können den Anpressdruck am unteren Band und über die Schließnocken einstellen.





Die Stellschraube befindet sich auf der Unterseite des Fensterflügels.

Öffnen Sie das Fenster so weit wie möglich, um besser an die Schraube zu gelangen.



Über das Drehen der Stellschraube mit einem 4er Imbusschlüssel können Sie nun den Fensterflügel näher an den Rahmen heran, oder weiter vom Rahmen weg stellen.

Anpressdruck

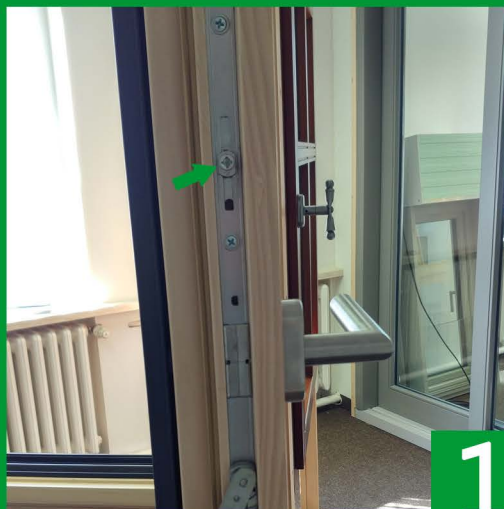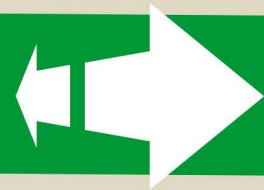

Über die Schließnocken lässt sich der Anpressdruck des Fensterflügels an den Fensterrahmen im verriegelten Zustand einstellen.



Über das Drehen der Schließnocken, von denen Sie mehrere Rund um das Fenster verteilt vorfinden, kann der Fensterflügel stärker oder weniger stark an den Rahmen herangezogen werden, wenn das Fenster verriegelt wird.



Um den Anpressdruck einzustellen benötigen Sie einen gewinkelten 4er Imbusschlüssel.

Setzen Sie diesen wie in der Abbildung gezeigt ein.