




ROTO NT E5
Einstellanleitung



Allgemeines

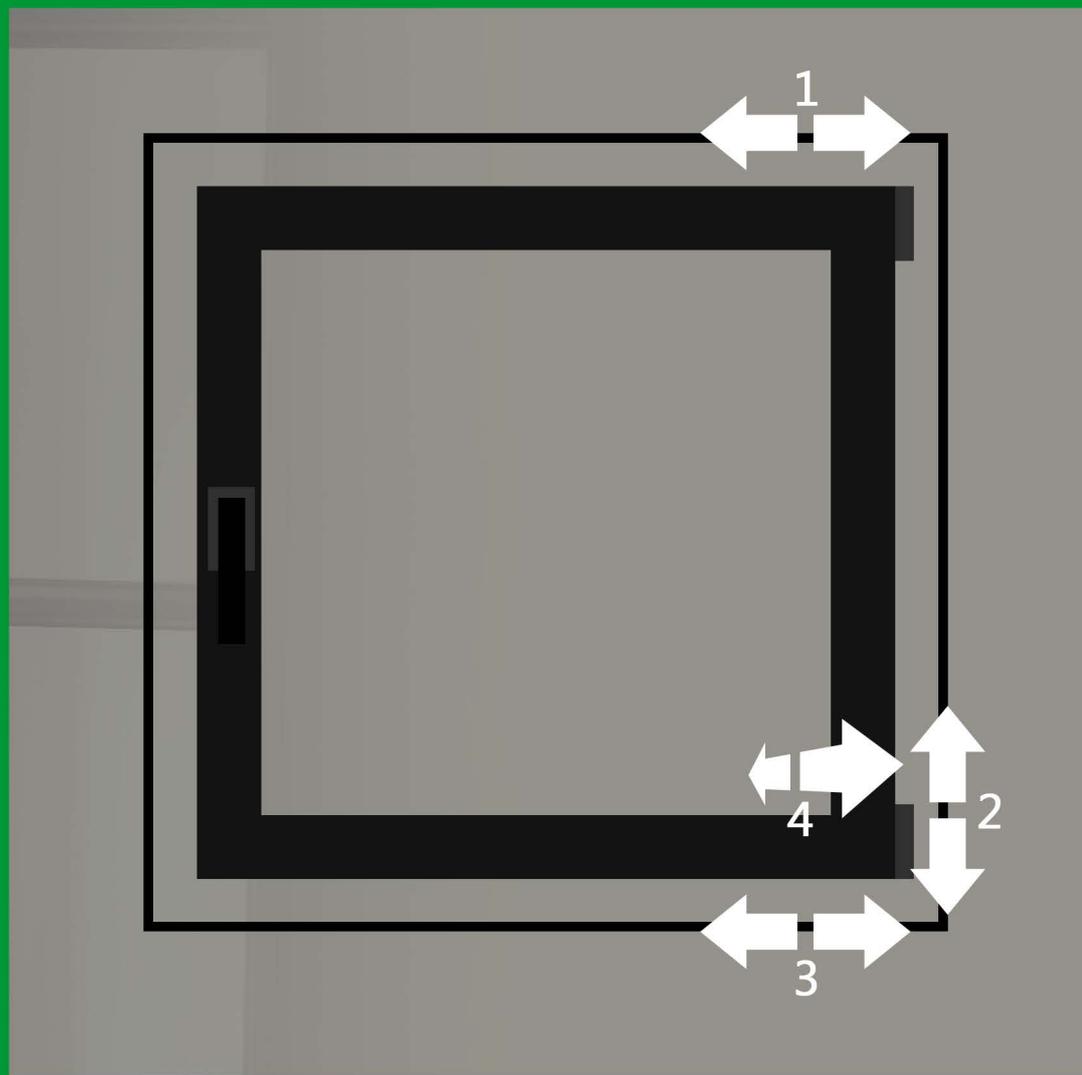


Sie können Ihren Fensterflügel am oberen Band in der Horizontalen (1) und am unteren Band in der Höhe (2), in der Horizontalen (3) und im Anpressdruck (4) ausrichten.




Zum Einstellen Ihrer Fenster benötigen Sie lediglich die folgenden Werkzeuge:

1. gewinkelter 4er Imbus
2. normaler 2,5er Imbus

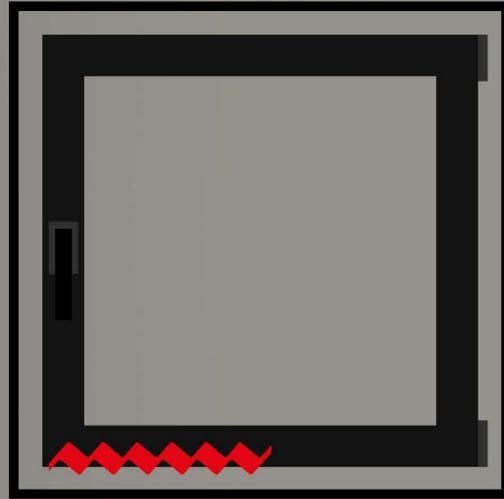

Sollten Ihre Fenster schleifen, dann in der Regel unten auf der von den Bändern abgewandten Seite, da der Flügel aufgrund des hohen Gewichtes und des großen Hebels dort auf Dauer absacken kann.

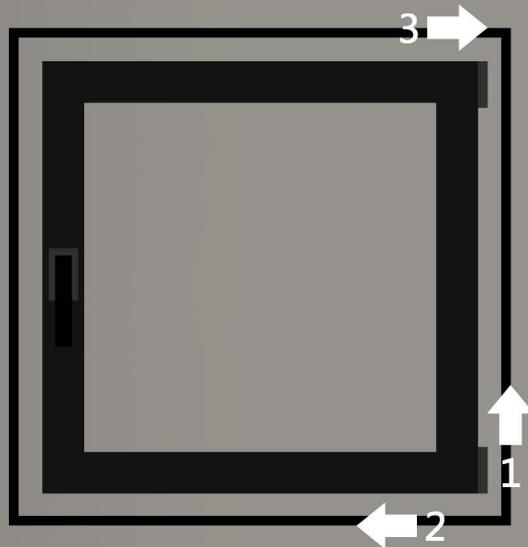

Um dies zu beheben stellen Sie den Fensterflügel:
1. am unteren Band nach oben
2. am unteren Band etwas von der Bandseite weg
3. am oberen Band zur Bandseite hin

Höhenverstellung



Die Höhenverstellung Ihres Fensterflügels erfolgt am unteren Band.

Hier ist das Band mit Blick von innen auf das Fensterelement abgebildet.



Entfernen Sie zunächst die graue Schutzkappe auf dem Band indem Sie diese einfach nach oben hin abziehen.

Sie können diese nach dem Einstellen problemlos wieder auf das Band aufsetzen.



Jetzt haben Sie Zugang zu der Einstellschraube mit der Sie die Einstellung der Höhe vornehmen können.


Höhenverstellung



Hier ist das untere Band nochmal mit abgenommener grauen Kappe und bei weit geöffnetem Fenster abgebildet.



Auf diesem Bild von oben ist die Stellschraube im Band gut zu erkennen.

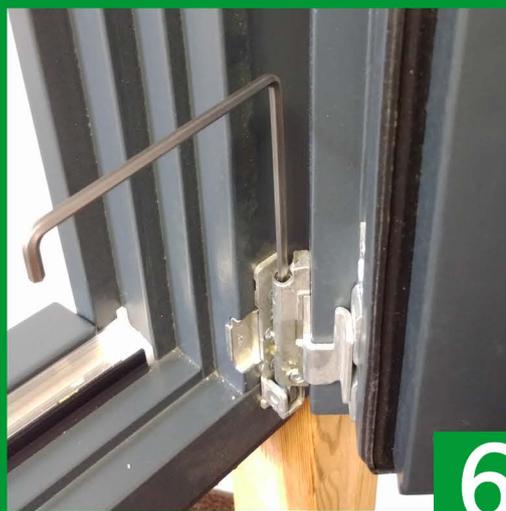

Zum Einstellen benötigen Sie nun den gewinkelten 4er Imbusschlüssel.


Jetzt können Sie den Fensterflügel, durch Drehen der Stellschraube mit dem Imbusschlüssel, in der Höhe einstellen.

Horizontale Einstellung



Sie können Ihr Fenster an beiden Bändern in der Horizontalen verstellen.

Hier zeigen wir Ihnen zunächst wie dies an dem unteren Band funktioniert.

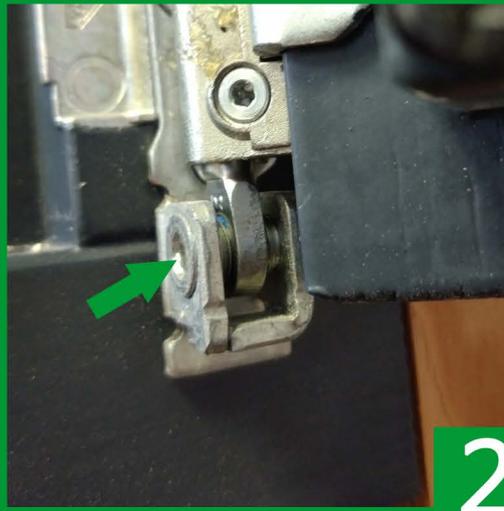

Hier ist die, für die horizontale Einstellung zuständige Stellschraube abgebildet.

Durch das Drehen dieser Schraube können Sie den Fensterflügel geringfügig nach links und rechts bewegen.



Um die Einstellung vorzunehmen benötigen Sie den gewinkelten 4er Imbusschlüssel.

Setzen Sie diesen wie abgebildet ein.

Horizontale Einstellung ← →



Am oberen Band können Sie den Fensterflügel entweder näher an das Band heranziehen oder weiter davon weg schieben.

Das geht mit einer Stellschraube auf der Oberseite des Fensters.



Die für die Einstellung benötigte Schraube ist hier zu sehen.


Um an diese zu gelangen öffnen Sie das Fenster am besten so weit wie möglich.



Um die Einstellung vorzunehmen benötigen Sie den gewinkelten 4er Imbusschlüssel.


Setzen Sie diesen wie abgebildet ein und stellen das Fenster durch Drehen der Stellschraube, wie gewünscht ein.

Anpressdruck

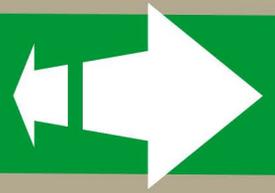

Ist der Anpressdruck zu niedrig kann es sein, dass Ihr Fenster nicht mehr richtig dicht hält.

Sie können den Anpressdruck am unteren Band und über die Schließnocken einstellen.

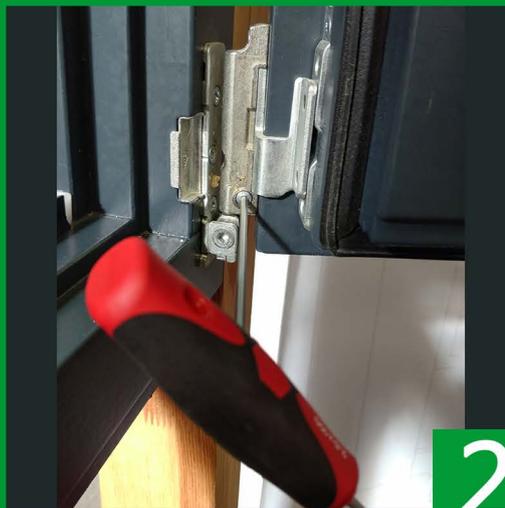


Um den Anpressdruck über die Stellschraube am Band einzustellen, benötigen Sie den 2,5er Imbusschlüssel.

Öffnen Sie das Fenster so weit wie möglich, um gut an die Schraube zu gelangen.



Über das Drehen der Stellschraube können Sie nun den Fensterflügel näher an den Rahmen heran, oder weiter vom Rahmen weg stellen.

Anpressdruck

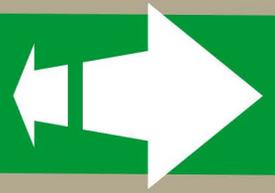

Über die Schließnocken lässt sich der Anpressdruck des Fensterflügels an den Fensterrahmen im verriegelten Zustand einstellen.



Über das Drehen der Schließnocken, von denen Sie mehrere Rund um das Fenster verteilt vorfinden, kann der Fensterflügel stärker oder weniger stark an den Rahmen herangezogen werden, wenn das Fenster verriegelt wird.



Um den Anpressdruck einzustellen benötigen Sie einen 4er Imbusschlüssel.

Setzen Sie diesen wie in der Abbildung gezeigt ein.